TV PORTATIL DE 7"

MODELO: HYPTV7600

LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO

Nota: Para mayor información acerca de este producto, conéctese a la página Web www.adelectronics.com.co/servicios. En caso de pérdida, allí encontrará el manual de instrucciones; información acerca de los puntos de asistencia técnica y reparación autorizados; también, podrá conocer toda la gama de productos que ofrece la empresa para su satisfacción.

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

Igualmente, puede contactarnos a través de la línea gratuita de atención al cliente 018000122466.

HYUNDAI

MANUAL DEL USUARIO

Tabla de contenido…… 1

Precauciones y advertencias…… 2

Descripción…… 3

Control remoto…… 4

Configuración del sistema…… 6

Medios de reproducción…… 8

Especificaciones…… 9

Accesorios incluidos…… 9

Solución de problemas…… 9

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Lea este manual antes de realizar las conexiones y empezar a operar el televisor, le recomendamos conservar este manual para futuras referencias.

Esta unidad incluye tecnología de última generación, diseñado para una fácil instalación, su peso ligero y tamaño pequeño lo hacen muy práctico para llevarlo a cualquier lugar y utilizarlo en el auto, hogar, oficina u hoteles, etc.

1) Instalación:

- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- No exponga este aparato a la luz directa del sol.
- Mantenga este aparato alejado de imanes, fuentes de calor y el polvo excesivo.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable.
- Si la unidad se traslada directamente de un lugar frio a uno cálido, puede condensarse humedad dentro de la unidad. Si esto ocurre, deje el aparato encendido durante algunas horas hasta que se evapore la humedad.

2) Atención:

- No deje caer ningún objeto en la unidad a través de las ranuras.
- No derrame líquidos o aerosol de ningún tipo sobre la unidad, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad.
- Para asegurar la adecuada ventilación y correcto funcionamiento, no cubra ni bloquee las ranuras con ningún material.
- Mantenga la unidad alejada de llamas abiertas, tales como chimeneas, velas, etc.
- Instale la batería en forma correcta, es muy peligroso reemplazar la batería y dejarla de forma incorrecta.
- Deseche la batería de acuerdo a la norma local.

3) No abra o desarme la unidad:

Nunca intente desarmar la unidad. De hacerlo corre el riesgo de una descarga eléctrica o daños por la exposición a la radiación láser.

Por favor consulte a profesionales cualificados de servicios de mantenimiento.

DESCRIPCIÓN

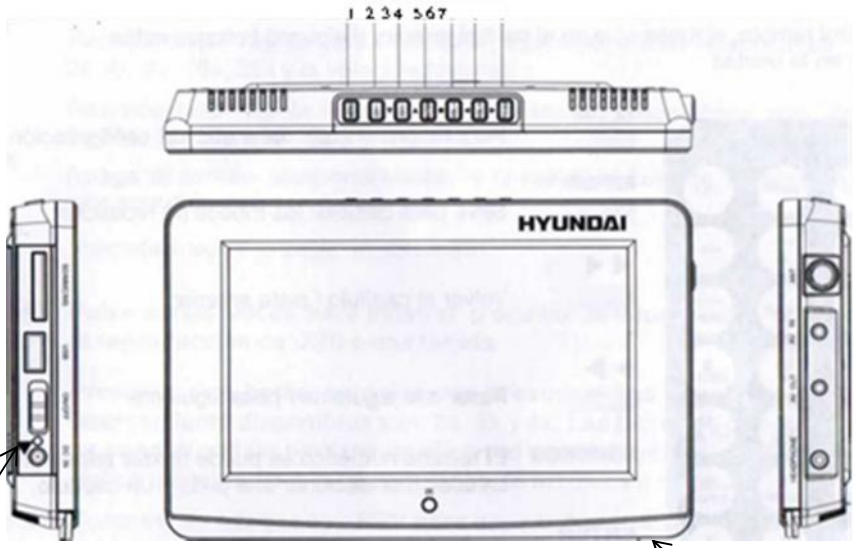

Indicador de encendido

indicador de carga de la batería

1. Menú (Configuración) 2. CH-/▼ 3. CH +/ ▲ 4.Enter/■

5.Vol - / ◄ 6.Vol +/ ► 7. TV/AV (Fuente)

El botón Enter / ■ (ingresar) sirve para introducir un elemento del menú o confirmar la categoría y ejecutar una selección. Pulse este botón para entrar a reproducir la película, y presiónelo nueva mente para hacer una pausa, o presiónelo por un momento para detener la función de reproducción.

El indicador de encendido y el indicador de carga de la batería muestran el estado del equipo:

1. Cuando el televisor esté apagado, pero conectado a la corriente el indicador de encendido no se iluminará, pero el indicador de carga de la batería será de color rojo, lo que muestra que el dispositivo se carga mientras este apagado. Cuando el indicador de carga de la batería se torna verde, significa que el dispositivo está completamente cargado.

2. Cuando la unidad se encuentra encendida, el indicador de encendido se torna azul, y el indicador de carga de la batería se torna rojo. Esto significa que la batería se está cargando mientras el aparato funciona. El indicador de carga de la batería se torna color verde cuando la batería está totalmente cargada.

HYUNDAI

CONTROL REMOTO

Nota: Algunos de los siguientes botones se encuentran tanto en la unidad como en el control remoto, algunos sólo en el control remoto, y algunos botones están sólo en la unidad.

SET UP Permite entrar/salir del menú de configuración.
Sirve para cambiar los

REPEAT Modos de repetición

◄◄ Volver al capítulo / pista anterior.

►► Pasar a la siguiente / pista siguiente.

NÚMEROS El teclado numérico se puede utilizar para ingresar canales o seleccionar una pista o un capítulo.

ENTER Sirve para introducir un elemento del menú o para confirmar y ejecutar una selección.

Las teclas de dirección se pueden utilizar para mover la selección en el menú.

SOURCE Permite cambiar el tipo de entrada de video: TV, USB y/o tarjeta

PLAY/PAUSE Sirve para iniciar la reproducción o reanudar la reproducción normal de avance rápido, retroceso rápido, cámara lenta, reproducción fotograma a fotograma, etc.

Pausa temporalmente la- reproducción. Para reanudar la reproducción pulse nuevamente n o PLAY/ PAUSE.

■ Detiene la reproducción, al reiniciar la reproducción volverá al punto de partida.

CH-/CH+ Estos botones permiten avanzar o retroceder en los canales.

SHIFT Botón de cambio, permite utilizar las teclas numéricas para ingresar números o para elegir una pista específica.

	Reproducción rápida hacia adelante. Las velocidades disponibles son: 2x, 4x , 8x, 16x, 32x y la velocidad normal.
	Reproducción rápida inversa. Las velocidades disponibles son: 2x, 4x , 8x, 16x, 32x y la velocidad normal.
MUTE	Apaga el sonido temporalmente, y lo reactiva cuando se presiona por segunda vez
VOL +/-	Permite subir o bajar volumen
DISPLAY	Pulse varias veces para mostrar u ocultar la información relativa a la reproducción de USB o una tarjeta
ZOOM	Presione este botón para acercar la escena. Las relaciones de acercamiento disponibles son: 2x, 3x y 4x. Las teclas de dirección se pueden utilizar para mover el centro de la imagen. (Nota: se aplica únicamente a la reproducción de archivos o películas)
REV/FWD	Botones de búsqueda, REV para buscar hacia atrás y FWD para buscar hacia adelante

HYUNDAI

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Operación del menú:

1. Presione SETUP (Configuración) en el control remoto o MENU en la unidad para mostrar el menú de confiauración.
2. utilice las flechas ◄◄ ►► para desplazarse dentro de las opciones principales del menú; y las flechas ▲ ▼ para moverse dentro de cada submenú.
3. Para confirmar una opción presione la tecla ENTER o ◄◄ para devolverse o cancelar.
4. Presione SETUP o ENTER para salir del menú de configuración.

1) Pantalla de configuración general

Hay cuatro elementos en la pantalla de configuración general:

1.1. Pantalla de TV ajusta la proporción de la imagen

1.2. Idioma de OSD (on screen display ó visualización en pantalla): permite elegir el idioma para el menú.

1.3. Última memoria: activa o desactiva la última memoria.

1.4. Lírica MP3: activa o desactiva las letras de las canciones.

2) Pantalla de configuración de audio
Configuración de los altavoces

ESTÉREO: sonido estereofónico, el reproductor usa el parlante izquierdo para el canal de sonido izquierdo y el parlante derecho para el canal de sonido derecho.
R-MONO: el reproductor emite el audio del canal derecho, a través de ambos parlantes.
L-MONO: el reproductor emite el audio del canal izquierdo, a través de ambos parlantes.
V SURR: El reproductor emite la señal promedio de los canales de audio izquierdo y derecho a través de los parlantes.

3) Pantalla de configuración de video

Este menú permite ajustar la calidad de imagen de la pantalla LCD y la configuración de canales de TV.

3.1 Nitidez: hay tres opciones alto, medio y bajo.

3.2 Brillo: se ajusta usando las flechas ◄ ► y se elige con ENTER

3.3 Contraste: se ajusta usando las flechas ◄ ► y se elige con ENTER

3.4 Saturación: se ajusta usando las flechas ◄ ► y se elige con ENTER

3.5 Exploración de TV:

3.5.1 Conecte la antena de TV al receptor ANT ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Si es necesario utilice el adaptador para cable.

3.5.2 Pulse el botón SOURCE en el control remoto o el botón TV/AV para cambiar al modo de recepción de televisión.

3.5.3 En el control remoto: pulse SETUP o MENU, avance al menú de video y elija la opción exploración de TV, ingrese pulsando ENTER. Las opciones disponibles son:

- Búsqueda automática: seleccione esta opción para buscar los canales automáticamente, los canales encontrados se almacenan automáticamente en la memoria.
- Búsqueda manual: busque los canales hacia arriba o hacia abajo la búsqueda se detendrá cada vez que encuentre un canal o hasta que recorra toda la cobertura de la frecuencia.
- Sistema de televisión por cable: permite elegir el tipo de televisión: PAL N/ M o NTSC-M.

El reproductor buscará en un rango de frecuencias de 48.25MHz a 863.05MHz, y almacenará los canales encontrados. La búsqueda en general tardará de 5 a 6 minutos.

La siguiente vez que utilice el televisor no habrá necesidad de realizar la búsqueda, simplemente busque el canal con las teclas CH+ y CH- o pulsando el número de un canal específico.

4) Preferencias.

De fábrica: reinicia el equipo con las características o programación que viene por defecto.

MEDIOS DE REPRODUCCIÓN

Pulse el botón SOURCE para cambiar la función entre TV, USB o tarjeta.

1. Use las flechas ▲ ▼ para seleccionar un archivo o una carpeta.

2.1 Pulse ENTER para entrar a la carpeta seleccionada.

2.2 Desplácese con las flechas ▲ ▼ para escoger el archivo que se desea reproducir y pulse ENTER para comenzar la reproducción.

3. Cuando este detenido, pulse ◄◄ para volver al menú superior.

ZOOM: Durante la reproducción, pulse ZOOM varias veces para acercar la imagen, alejarla o devolverla al tamaño original. Mientras la imagen esté acercada se pueden usar las flechas para moverla y ubicar el detalle deseado Las entradas de tarjeta SD / MMC Y USB son compatibles con los formatos: Video: AVI, MPEG-1/-2,Divx3 low, Divx4, Divx5,Xvid

Música: MP3, WMA, MP2

Fotos: JPEG

HYUNDAI

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la pantalla	TFT LCDde 7" (178mm)
Resolución	480 x 234 pixeles
Sistema de TV	PAL-N/M ,NTSC-M
Frecuencia de recepción	PAL/ NTSC 45.25Hz hasta 863.25 MHz
Potencia máxima de salida del altavoz	80. 2 W x 2
Voltaje de entrada	9.0V 1.5AC.D. Consumo de energía < 12W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto	1
Cable de audio y video	1
Adaptador de corriente	1
Auricular	1
Adaptador para automóvil	1
Antena	1
Adaptador de antena	1
Manual de instrucciones	1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas pueden no ser causados por fallas del televisor, verifique primero si estas posibles soluciones resuelven su problema, antes de recurrir a un centro de servicio autorizado para la revisión y respectiva reparación.

PROBLEMA	POSIBLE RAZóN	SOLUCION
No pasa nada después de encender el equipo	El enchufe de alimentación no está conectado correctamente.	Verifique la conexión
	El tomacorriente no está recibiendo energía.	Conecte a tomacorriente diferente
	La batería está descargada.	Cargue la batería
No hay imágenes en la pantalla en modo TV	No hay señal	Compruebe la conexión de la antena
No hay Sonido	El volumen está al mínimo	Presione VOL + para ajustar

Nota: La calidad de la señal de televisión en modo de antena de aire, depende de su ubicación y de la señal emitida por las antenas repetidoras.

"Este televisor NO es compatible con el estándar DVB-T2 (características estándar) adoptado para Televisión Digital Terrestre - TDT en Colombia. Para poder recibir señal de televisión abierta en Colombia y poder acceder a la TDT deberá adquirir, por separado y con un costo adicional, un decodificador.

Conozca más sobre la TDT, sus condiciones, requisitos y alternativas, consultando las páginas web de la Autoridad Nacional de Televisión www.antv.gov.co, y de la Superintendencia de industria y Comercio www.sic.gov.co."

Anexo No. 1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- ¿Qué es la Televisión Digital Terrestre- TDT?

La Televisión Digital Terrestre - TDT es el nuevo sistema adoptado por Colombia para transmitir la señal de televisión abierta (tanto canales públicos como privados), y se define por la tecnología que utiliza para transmitir esta señal. Contrario a la televisión tradicional, que envía sus ondas de manera analógica, la TDT codifica sus señales de forma binaria, habilitando nuevas opciones:

- Multiprogramas - posibilidad de más canales.
- Mejor calidad de video.
- Mejor calidad de sonido.
- Interactividad.
- Movilidad

- ¿Qué es la televisión abierta?

Es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las regulaciones que al respecto expida la Autoridad Nacional de Televisión o quien haga sus veces, determinados programas se destinen únicamente a determinados usuarios.

3.- ¿Cómo acceder a la Televisión Digital Terrestre - TDT?

Puede disfrutar de la Televisión Digital Terrestre - TDT sin cambiar el televisor que tiene actualmente; para lograrlo, debe adquirir un decodificador con el estándar para la transmisión de

televisión digital terrestre escogido para Colombia (DVB-T2). Otra opción es adquirir un televisor con el estándar DVB-T2 incorporado desde su fabricación.

4. - ¿Debo cambiar mi televisor actual?

No necesariamente. Si quiere recibir señal de Televisión Digital Terrestre -TDT puede comprar un decodificador que debe conectar a su televisor actual y así podrá recibir el servicio.

5. - ¿Cuándo disfrutaré de la Televisión Digital Terrestre - TDT?

Ya se iniciaron las primeras emisiones de Televisión Digital Terrestre - TDT, tanto para los canales públicos como privados.

La implementación se hará gradualmente y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), o la entidad que haga sus veces, estará informando oportunamente las fechas de inicio de las emisiones. Hasta el 2019 se podrán recibir simultáneamente señales analógicas (actuales) y digitales. Por lo tanto, para ese momento, si no tiene un decodificador o un televisor con el estándar TDT no será posible ver la señal de la televisión abierta nacional.

6. - ¿Cuál es la diferencia entre la Televisión Digital Terrestre - TDT y la televisión porsuscripción?

La televisión por suscripción es un servicio pago que se puede recibir satelitalmente o por cable, en tanto que la Televisión Digital Terrestre - TDT corresponde al servicio de televisión abierta nacional que se transmite sin costo. Si usted tiene televisión por suscripción, el operador se encargará de decodificar la señal y enviársela a su televisor sin necesidad de que usted tenga decodificador.

7. - ¿Qué debo hacer si no tengo televisión por suscripción y quiero recibir la señal de Televisión Digital Terrestre - TDT con todas las opciones que ésta brinda?

Debe comprar un decodificador o televisor que esté preparado para recibir la señal del estándar escogido para Colombia (DVB-T2).

8. - ¿Qué pasará con el televisor o decodificador que adquirí con el estándar DVB-T?

Una vez que finalice el período de coexistencia de las tecnologías, el equipo (televisor o decodificador) adquirido con el estándar DVB-T no le permitirá recibir la señal emitida en el estándar DVB-T2; deberá, en consecuencia, adquirir un nuevo decodificador o cambiar su televisor. Tenga presente que el estándar (DVB-T) no desaparecerá en forma inmediata; habrá un período de transición en el que coexistirán tanto el estándar (DVB-T) como el nuevo (DVB-T2)".